

1097049X, 1097070X,
1097069X, 1097071X

ACCESSORIES





WARNING
ANY MODIFICATION TO THIS FITTING IS FORBIDDEN WITHOUT PRIOR AUTHORIZATION

Our policy is the constant improvement of the product., We reserve the right to modify the characteristics of the equipment without prior notice. Please refer to the website www.arcluce.it for this and other technical documents continually updated.


All information is presented in good faith. no responsibility may be imputed to us for errors, omissions or incorrect interpretations.

The photographs and drawings are within the limits of the quality of the printed reproduction, not binding and indicative only.



Turn off power before maintenance (1).

SPECIFICATIONS

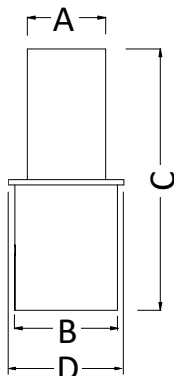


MECHANICAL	1097049X	1097069X	1097070X	1097071X
Dimensions:	A: 2" 3/8	A: 2" 3/8	A: 2" 3/8	A: 2" 3/8
	B: 2" 3/8	B: 3"	B: 3" 1/2	B: 4"
	C: 7" 7/8 mm	C: 7" 7/8 mm	C: 7" 7/8 mm	C: 7" 7/8 mm
	D: 3"	D: 3" 1/2	D: 4"	D: 4" 1/2
Weight:	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg	2,5 Kg

INSTALLATION

1



Turn off power (1).

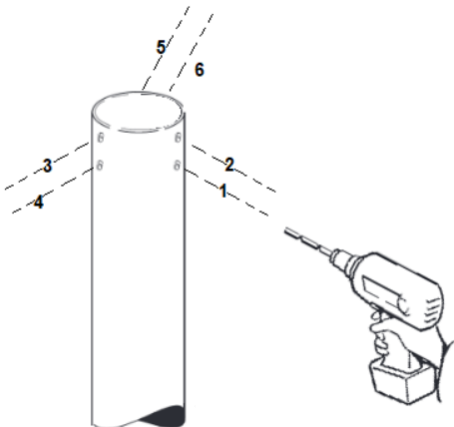




Holes must be OD Ø6.75mm in preparation for M8 tapping (2).




Tap holes with M8 threads (1).

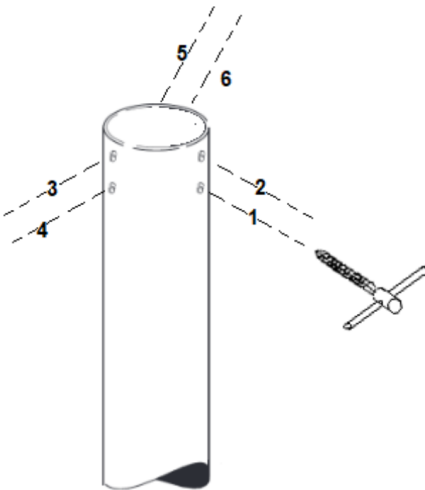



Insert tenon adapter and tighten grubs (1)

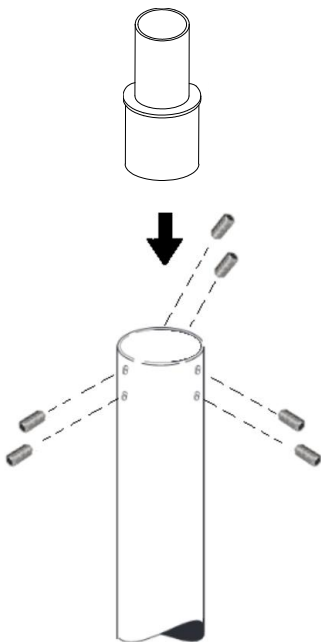



Lock uniformly the fastening screws to obtain a correct alignment (6 Nm) (2).



AVERTISSEMENTS

TOUTE MODIFICATION DE CET APPAREIL, SANS AUTORISATION, EST INTERDITE

Notre politique est l'amélioration constante du produit. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de l'équipement sans préavis. Veuillez-vous référer au site web www.arcluce.it pour cela et d'autres documents techniques continuellement mis à jour. Toutes les informations sont présentées de bonne foi, aucune responsabilité ne peut nous être imputée pour des erreurs, des omissions ou des interprétations incorrectes. Les photographies et les dessins sont dans les limites de la qualité de la reproduction imprimée, ils ne sont pas contraignants et à titre indicatif seulement.

(1) Avant toute intervention sur l'appareil éteindre l'alimentation.

INSTALLATION:

1. Percer les trous dans le poteau
2. Trous taraudés avec filetage M8.
3. Insérez l'adaptateur et serrez les vis sans tête.

IMAGES:

(1.1) Eteindre l'alimentation (1.2) Les trous doivent être de Ø 6,75 mm de diamètre extérieur en préparation du taraudage M8 (3). (2.1) Trous taraudés avec filetages M8. (3.1) Insérer l'adaptateur à tenon et serrer les vis sans tête. (3.2) Serrer uniformément les vis de fixation pour obtenir un alignement correct (6 Nm).

AVVERTENZE

SONO VIETATE MODIFICHE ALL'APPARECCHIO SENZA AUTORIZZAZIONE

Perseguiamo una politica di costante miglioramento del prodotto. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche dell'apparecchiatura senza preavviso. Si prega di fare riferimento al sito www.arcluce.it per questo e altri documenti tecnici che vengono continuamente aggiornati. Tutte le informazioni sono presentate in buona fede. Nessuna responsabilità ci può essere attribuita per errori, omissioni o interpretazioni errate. Le fotografie e i disegni sono nei limiti della qualità della riproduzione stampata, non sono vincolanti e solo per informazione.

(1) Prima di qualsiasi intervento sul dispositivo, spegnere l'alimentazione.

INSTALLAZIONE

1. Praticare i fori nel palo
2. Fori filettati con filettatura M8.
3. Inserire l'adattatore e serrare le viti senza testa.

IMMAGINI

(1.1) Spegner l'alimentazione (1.2) I fori devono avere un diametro esterno di Ø 6,75 mm in preparazione per la filettatura M8 (3). (2.1) Fori maschiati con filettature M8. (3.1) Inserire l'adattatore e serrare i grani. (3.2) Serrare uniformemente le viti di fissaggio per ottenere un corretto allineamento (6 Nm).